

ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 設定ガイド

(2015/9)

AM1-002864-001

ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 設定ガイド

ASUS ZenFone™ 2 Laser (以下、本機といいます) の初期設定 (モバイル通信の接続設定を含む)、メールアプリ (BIGLOBE メール) の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Android™ のバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

電源を入れる前に

セットアップの前に、USB ACアダプターセット (USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれます)、ユーザーマニュアル、製品保証書がすべてそろっているか確認してください。  
※保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。  
「2 本機にmicroSIMカードを取り付ける」を参考にmicroSIMカードを取り付けてください。  
「3 本機をセットアップする」の際は、microSIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする (バッテリーの充電)

「ユーザーマニュアル」を参考にバッテリーの充電をしてください。

2 本機にmicroSIMカードを取り付ける

2-1. 本機の右下にある溝の位置を確認します。  
溝を利用して、バックパネルカバーを取り外します。

2-2. バッテリーを取り外します。

2-3. SIMカードをmicroSIMカードスロット1に挿入します。  
※microSIMカードスロット1はmicroSIM/microSDコンボカードスロットの下部にあります。

microSIMカードスロット1※

microSIM/microSDコンボカードスロット

microSIMカードスロット2

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして、表示された画面の▶をタップします。

「ようこそ」の下に「日本語」が表示されていない場合は、画面の表示言語が日本語になりません。言語の名称の部分の部分をタップし、「日本語」を選択してください。

3-2. 「モバイルネットワークとWi-Fi」を選択し、▶をタップします。  
ここではWi-Fiの設定はスキップします。後から設定することもできます。

インターネット接続

モバイルネットワークとWi-Fi経由のインターネット接続。  
\*モバイルネットワークへの接続は、通信事業者との契約が別途必要になります  
モバイルネットワークとWi-Fi  
Wi-Fi接続のみ

Wi-Fiの選択

ネットワークを追加

タップ&ゴー

お使いのAndroid搭載端末からGoogleアカウントをコピーし、アプリやデータをバックアップできます。コピーするには、  
1. コピー先の端末がONになっており、ロックが解除されていることを確認します。  
2. 2つの端末をトーンが聞こえるまで少しの間隔中合わせにしてください。  
詳細

3-3. Google™アカウントをお持ちでない場合、「または新しいアカウントを作成」をタップします。  
Google™アカウントを作成します。  
Google™アカウントをすでにお持ちの場合、メールアドレスを入力し、画面に従ってセットアップを完了させてください。

アカウントの追加

Google

ログインすると、お使いの端末を最大限に活用できます。 ⓘ

メールアドレスを入力してください

または新しいアカウントを作成

3-4. 上の欄に「名」を、下の欄に「姓」を入力し、「次へ」をタップします。

Google アカウントを作成

名

姓

次へ

3-5. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。  
ここで入力したユーザー名は、Google™のメールアカウント (@の左側の文字列) になります。

ユーザー名の選択

このユーザー名を使用して Google アカウントにログインします。

ユーザー名

次へ

3-6. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。  
パスワードは8文字以上です。  
アルファベットの太文字と小文字を間違えないようご注意ください。  
次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。

パスワードの作成

パスワードを作成

パスワードをもう一度入力してください ⓘ

パスワードの確認

次へ

3-7. プライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」をタップします。  
次の画面で、取得したGoogle™アカウントを確認し、「次へ」をタップします。

プライバシー ポリシーと利用規約

続行することで、プライバシー ポリシーと利用規約に同意したことになります。

アカウントを作成しない

同意する

3-8. 必要に応じて、お支払い情報の設定を行います。ここでは「後で」を選択し、「次へ」をタップします。  
Playストアで有料アプリを購入する場合、お支払い情報の設定が必要です。後から設定することもできます。  
次の画面ではASUSアカウントの設定ができます。  
ASUSアカウントを作成するとASUSが提供するサービスと保証がご利用いただけます。ご希望の場合、設定してください。

お支払い情報の設定

お支払い情報を入力してください。購入しなければ請求は発生しません。

クレジットカードまたはデビットカードの追加

NTT DCOMOのキャリア決済を有効にする

コードを利用

後で

次へ

3-9. 必要に応じて、各内容を設定し▶をタップします。

アカウント&同期

同期データ

データの自動同期

電子メールメッセージ、連絡先、カレンダー サービス、その他のサービスを同期します。

アカウント

アカウントを追加

ASUS

Flickr for ASUS

今すぐ同期

日時の設定

日付と時刻の自動設定

タイムゾーンを自動設定

日付設定

時刻設定

Google Drive プロモーション

100 GB の Google Drive ストレージを無料で増量します。このリンクに移動し、Google Drive を起動して無料券を引き換えてください。

3-10. ホーム画面が表示されると設定は完了です。

文字入力のかた

ここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。

「文字種切替」  
こちらをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。  
ひらがな、英字、数字にタップするごとに切り替えます。

こちらをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

12:34

Google

ASUS

メール

Playストア

Google

電話

メッセージ

アプリ

ブラウザ

カメラ

4 モバイル通信をセットアップする

Xi (クロスィ) もしくはFOMAエリア※の、電波状態が安定している場所でセットアップを行ってください。エリアについては、以下NTT ドコモのサービスエリアをご確認ください。  
(<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)



- 4-1. 画面下の「**⋮**」をタップします。  
機能の説明が表示された場合「次へ」[OK] で内容を確認してください。



- 4-2. 画面を左にスライドした後、画面下の「**⚙**」をタップします。



- 4-3. 画面下の「もっと見る」をタップします。



- 4-4. 「モバイルネットワーク」をタップします。




- 4-5. 「アクセスポイント名」をタップします。

microSIMカードが挿入されていないとタップできません。  
一度電源を切りmicroSIMカードを取り付けてから操作してください。



- 4-6. 引き続き、「アクセスポイント名」をタップします。  
SIMスロット1を選択した場合の画面です。

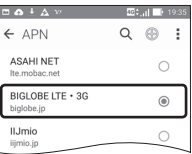


- 4-7. APN (アクセスポイント) 一覧上で、BIGLOBE LTE・3Gの右横が**◎**になっていることを確認します。  
なっていない場合は、**○**の部分の部分をタップします。

5 メールアプリを設定する


メールアプリにBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。



- 5-1. ホーム画面の「メール」をタップします。

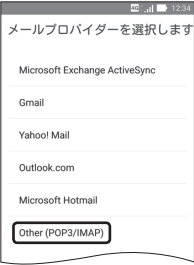

- 5-2. メールプロバイダーを選択する画面が表示されるので、「Other(POP3/IMAP)」をタップします。

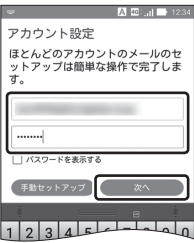

- 5-3. 表示された画面で「BIGLOBE メールアドレス」と「BIGLOBE パスワード」を入力し「次へ」をタップします。

**BIGLOBE 会員証について**  
BIGLOBE 会員証には「BIGLOBE メールアドレス」や「BIGLOBE パスワード (初期)」 「ユーザID」 など、BIGLOBE メールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE 会員証を用意してください。



- 5-4. アカウント設定で「IMAP」をタップします。

**IMAP とは？**  
リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBE メールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。



- 5-5. IMAP サーバーに「mail.biglobe.ne.jp」を入力し「次へ」をタップします。(そのほかの項目は変更不要)




- 5-6. ポートを「587」に変更し「次へ」をタップします。(そのほかの項目は変更不要)



- 5-7. 引き続き、送受信に関する設定の画面が表示されたら、必要に応じて設定を行い、「次へ」をタップします。



- 5-8. 「アカウントの設定が完了しました。」と表示されるので、このアカウント情報に名前をつける場合はアカウント名を入力し(任意)、「次へ」をタップします。

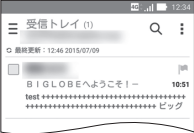

- 5-9. 「受信トレイ」が表示されたら、設定完了です。



BIGLOBE メールはブラウザで手軽にメールが使えます。面倒な設定はいらず、ログインするだけですぐにご利用いただけます。

BIGLOBE トップページ (<http://0962.jp/b/>) のをタップし、BIGLOBE メールアドレスとBIGLOBE パスワードを入力します。

◆ その他の端末をご利用の場合 (インターネットの接続設定について)

microSIM カードを本機以外の端末で利用される場合は、お使いの端末の取扱説明書をご覧ください。インターネットの接続設定の際、プロバイダ (通信事業者) から提供される情報を入力するように要求された場合は、下表のように入力してください。

＜設定内容＞

| 項目名        | 設定内容               |
|------------|--------------------|
| APN (接続先)  | biglobe.jp         |
| ID (ユーザー名) | user               |
| パスワード      | 0000               |
| 認証方式       | CHAP または PAP       |
| PDP Type   | IP (PPPは対応しておりません) |

＜その他の設定内容＞

| 項目名                                                  | 設定内容 |
|------------------------------------------------------|------|
| PIN コード初期値                                           | 0000 |
| ※お使いの端末からお好みの 4 ～ 8 桁の数字に変更できます。                     |      |
| ※PIN コードを 3 回連続して間違えると、自動的に「PIN ロック」がかかりますのでご注意ください。 |      |

※お使いの端末により、項目名は異なります。

ご注意

- 本書は 2015 年 9 月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにとまって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ASUS および ZenFone は ASUSTeK Computer Inc. の登録商標です。
- BIGLOBE は、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元：ビッグローブ株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2015

ZJCL1509001

**本紙 (ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 設定ガイド) に関するお問い合わせ**  
**BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク**  
電話番号： **0120-68-0962** (通話料無料)  
受付時間： 10:00 ～ 19:00 365 日受付  
※携帯電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料はお客さま負担)

**ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ**  
**ASUS コールセンター**  
電話番号： **0800-123-2787** (通話料無料)  
受付時間： 月曜～金曜 9:00 ～ 18:00 土曜・日曜 9:00 ～ 17:00  
(ただし祝祭日、年末年始、夏期休暇中を除く)  
※海外からの電話・携帯電話、PHS、公衆電話からは **0570-783-886** (通話料はお客さま負担)  
※故障の際は、保証書と納品書が必要です。